



☆ホール効果

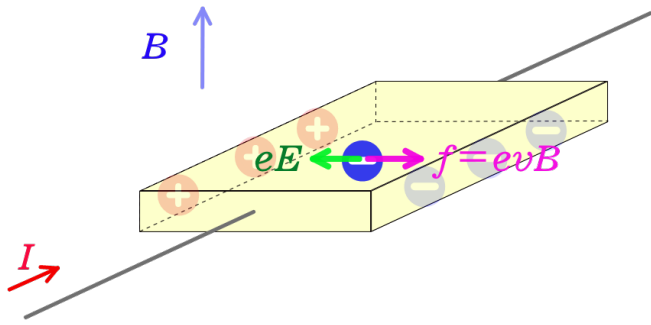

※キャリアがホール（正孔）の場合

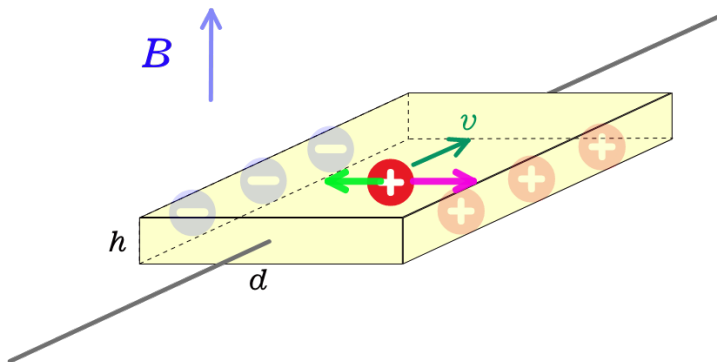

ホール電圧 $V = \frac{IB}{qnh}$